

Montageanleitung




Hochschrank-Vollauszug

SCHOCK
M E T A L L

Montageanleitung für Hochschrank-Auszug


gültig für Set-Nr. 059.11099 und baugleiche Längen

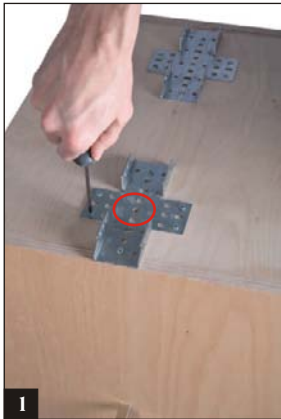

1
Montage der Befestigungswinkel unten an die Holzarge. Vorn ein Loch durchbohren für die Neigungsverstellung.



2
Montage der unteren Führung innen auf den Korpusboden. Alle Befestigungspositionen verwenden.

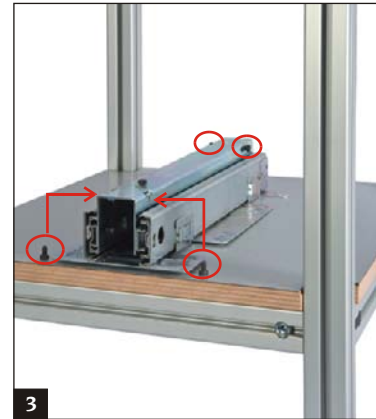

3
Zwei Schrauben hinten zur Hälfte ins U-Profil einschrauben. Zwei Schrauben für vorderen Befestigungswinkel bereit legen.



4
Montage der oberen Führung innen an die Korpusplatte.




5
Obere Führung herausziehen.



6
Holzarge mit zwei Personen anheben.



7
Holzarge oben in die Bolzen der oberen Führung stecken.

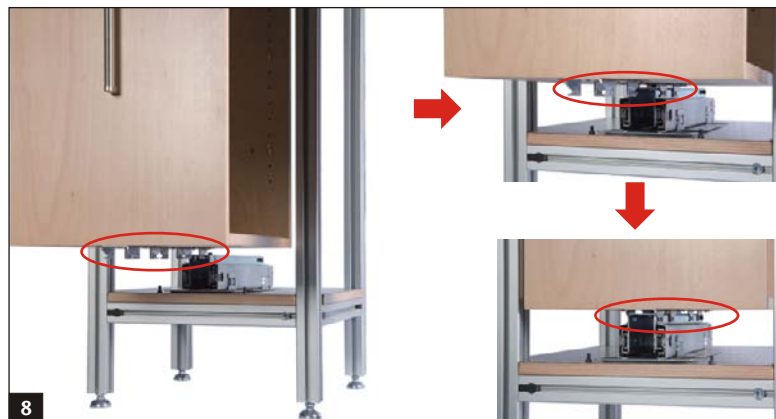

8
Holzarge unten auf das U-Profil der unteren Führung schieben.

Montageanleitung für Hochschrank-Auszug



9
Zarge komplett herausziehen.



10
Frontblende durch Verdrehen der Neigungsverstellung justieren.





11
Schrauben für Befestigungswinkel vorn und hinten festziehen.



12
Zarge einschieben - fertig!

- **Tragkraft bis zu 120 Kg**
- **gedämpfter 50 mm Selbsteinzug in oberer und unterer Führung**
- **Einbaumaße siehe Rückseite**

Konstruktionsinformationen Einbaumaße

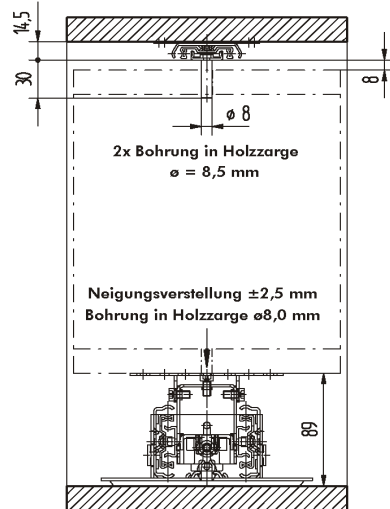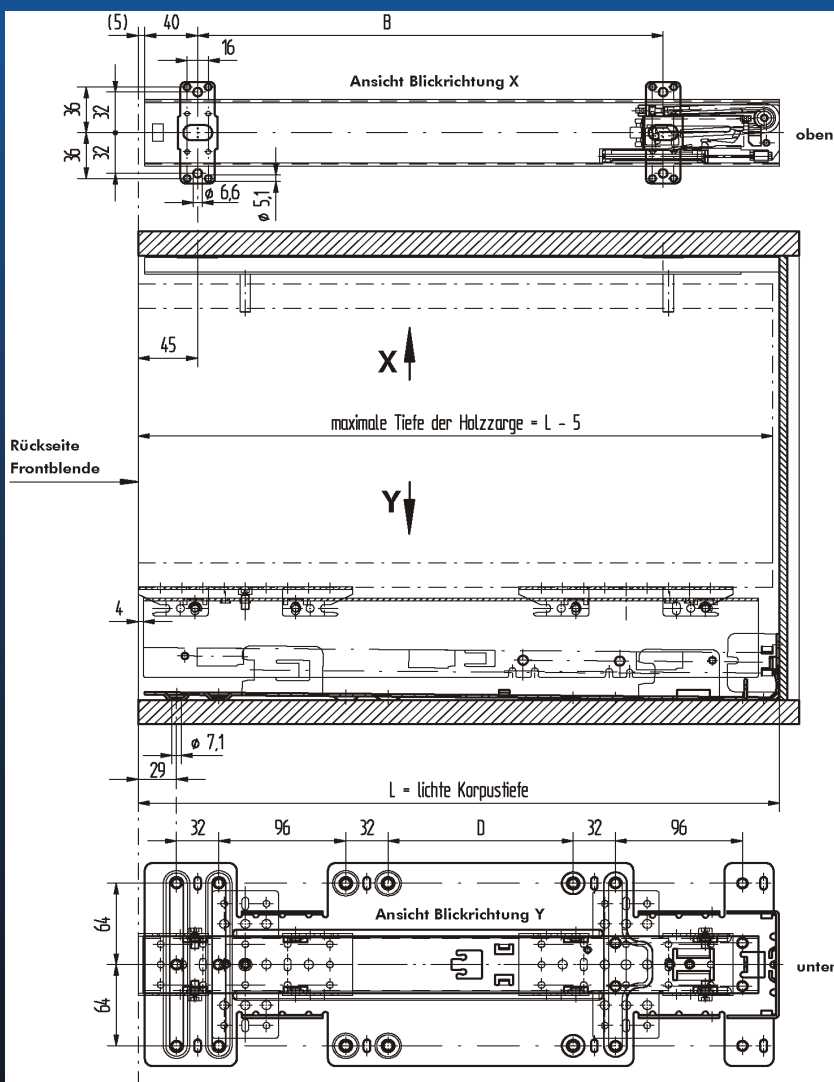

Set-Nr. *	L	A	B	C	D
059.11098	455	288	352	256	110
059.11099	485	320	352	288	140
059.11100	505	320	384	288	160
059.11101	605	416	416	416	260

* = untere + obere Führung mit Verpackung

Bohrbild für Holzarge:

